# **ASUS AM604G**

Настройка режима работы «Бридж» Настройка режима работы «Роутер» Настройка режима работы «ТВ» Настройка режима работы Wi-Fi Дополнительные настройки

### Описание

ASUS AM-604G — это шлюз «все-в-одном» для домашних и малых офисных сетей: поддерживает высокоскоростные протоколы ADSL2, ADSL2+, четыре 10/100 Мбит/с порта, автоматический MDI/MDIx Ethernet коммутатор и беспроводное соединение 54 Мбит/с IEEE 802.11g.



Индикатор	Цвет	Действие индикатора	Описание
D 0 v		Горит	Включен модем-маршрутизатор
Power	Зеленый	Не горит	Модем-маршрутизатор выключен
Alarm	Иполице Не горит		Нормальная работа модема. ADSL-соединение есть
Alailli	Красный	Горит	Ошибка модема, нет ADSL-сигнала
1,2,3,4	Зеленый	Горит	Установлено соединение по каналу Ethernet
1,2,5,4	эеленыи	Мигает	Идет передача данных по каналу Ethernet
xDSL ACT	Зеленый	Мигает	Идет передача данных (Интернет)
		Горит	Наличие успешного ADSL-соединения
xDSL LINE	Зеленый	Мигает	Установление модемом-маршрутизатором ADSL-соединения
		Не горит	Heт ADSL-сигнала
AP	Зеленый	Мигает	Идет передача данных по каналу Wi-Fi
AP		Горит	Wi-Fi-адаптер включен

**ВНИМАНИЕ!** Для подключения модема к компьютеру необходима сетевая карта или беспроводной сетевой адаптер.


# Настройка режима работы «Бридж»

### Шаг 1

Настройте подключение по локальной сети и определите свойства протокола TCP/IP для данного подключения: IP-адрес 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.1.1. Если настройка свойств TCP/IP протокола вызывает затруднение, с подробной инструкцией Вы можете ознакомиться здесь.

### Шаг 2

Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру. Вызовите браузер (например, Internet Explorer) и в адресной строке браузера наберите адрес: <a href="http://192.168.1.1">http://192.168.1.1</a>. Появится страница, на которой вам предложат ввести логин и пароль (аутентификационные данные модема). Логин доступа к модему — admin, пароль — admin. Нажмите кнопку ОК.

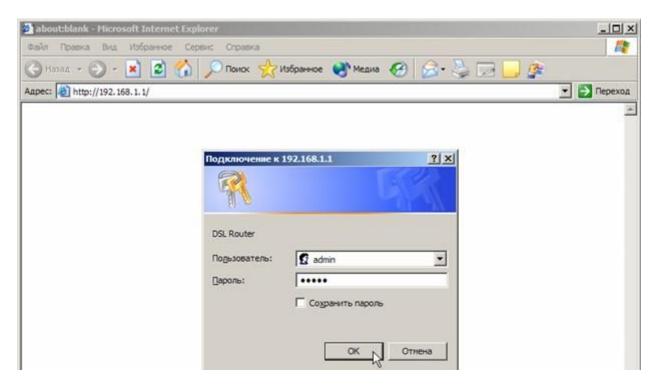

После загрузки появится первое из нижеприведенных окон. Откройте вкладку Management и выберите пункт Settings — Restore User Settings.





В появившемся окне, в строчке Settings File Name, укажите следующий путь к файлу конфигурации, расположенному на прилагаемом к модему инсталляционном CD-диске: d:\bridge.conf (подразумевается, что «d:» обозначает наименование CD-дисковода; если наименование вашего дисковода отличается, введите другое обозначение). Нажмите кнопку Update Settings. Подождите, пока загрузятся настройки.



### Шаг 5

Подождите, пока перезагрузится модем.



Для проверки установленной конфигурации выберите в меню пункт Advanced Setup, далее WAN. Появившееся окно должно соответствовать нижеприведенному.



### Шаг 7

В целях безопасности смените пароль доступа к настройкам модема. Для этого откройте вкладку Management, далее Access Control и выберите пункт Passwords.



В поле Username выберите вариант admin. В поле Old Password введите admin, в поля Password и Confirmed Password — новый пароль. Нажмите кнопку Save/Apply. При следующем входе на страницу конфигурации вводите старое имя пользователя — admin и ваш новый пароль.

/SLIS ADSL RO	iter		:01011101011100 -11101111010110101101111 -10101110101110101110
Welcome	Access Control	Passwords	
Quick Setup  Advanced Setup	Access to your DSL	router is controlled through three user acc	counts: admin, support, and user.
⊕ 🛄 Wireless	The user name "admin" has unrestricted access to change and view configuration of your DSL Router.		
☐ Diagnostics ☐ Management ☐ Settings ☐ System Log	The user name "sup to run diagnostics.	port" is used to allow an ISP technician to	access your DSL Router for maintenance and
TR-069 Client Internet Time	The user name "use update the router's		guration settings and statistics, as well as,
Services IP Addresses Passwords	Use the fields below Password cannot co		pply" to change or create passwords. Note:
Update Software	Username:	admin	
- Repoot Router	Old Password:	****	
	New Password:	******	
	Confirm Password:	*******	
		Save/Apply	J

Шаг 9

Модем настроен. Теперь необходимо создать высокоскоростное подключение РРРоЕ. Подробная инструкция по созданию высокоскоростного подключения находится здесь. Подключитесь и проверьте, работает ли услуга «СТРИМ ИНТЕРНЕТ».

ВНИМАНИЕ! Пароль чувствителен к регистру.


## Настройка режима работы «Роутер»

#### Шаг 1

Настройте подключение по локальной сети и определите свойства протокола TCP/IP для данного подключения: IP-адрес 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.1.1 и DNS-сервером: предпочитаемым 192.168.1.1, альтернативным 195.34.32.116. Если настройка свойств TCP/IP протокола вызывает затруднение, с подробной инструкцией Вы можете ознакомиться здесь.

### Шаг 2

Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру. Вызовите браузер (например, Internet Explorer) и в адресной строке браузера наберите адрес: <a href="http://192.168.1.1">http://192.168.1.1</a>. Появится страница, на которой вам предложат ввести логин и пароль (аутентификационные данные модема). Логин доступа к модему — admin, пароль — admin. Нажмите кнопку ОК.

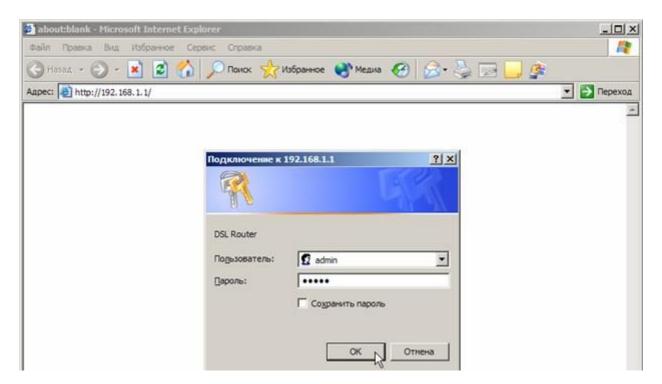

### Шаг 3

После загрузки появится следующее окно.

/SLIS ADSL RO	uter			101071101011100 1010717010111000101011011 101071701011101011010 10107170701110
Welcome	Device Info			
Quick Setup	Board ID: WLAN			
	Software Version:	3-04-02-0100.A2p	8020a.d16m	
Diagnostics	Bootloader (CFE) Version:	1.0.37-4.3		
Management	Wireless Driver Version:	3.131.35.0.cpe0.0		
	This information reflects the cu		ur DSL connection.	
	Line Rate - Downstream ()	(bps):		
	LAN IP Address:	192.168.1	.1	
	Default Gateway:			
	Primary DNS Server:	192.168.1	.1	
	Secondary DNS Server:	192.168.1	.1	

Откройте вкладку Management и выберите пункт Settings — Restore User Settings.




## Шаг 5

В появившемся окне, в строчке Settings File Name, укажите следующий путь к файлу конфигурации, расположенному на прилагаемом к модему инсталляционном CD-диске: d:\router.conf (подразумевается, что «d:» обозначает наименование CD-дисковода; если наименование вашего дисковода отличается, введите другое обозначение). Нажмите кнопку Update Settings. Подождите, пока загрузятся настройки.

ADSL Router		1010717610111060 101071761011110076111001761 10107776701776
Welcome Device Info Quick Setup Mireless Diagnostics Management Backup Settings Restore User Settings Restore Default System Log TR-069 Client Internet Time Access Control Update Software Reboot Router	Tools Update Settings  Update DSL router settings. You may update your router settings using your saved files.  Settings File Name: d:\router.conf  Update Settings  Update Settings	

Подождите, пока перезагрузится модем.

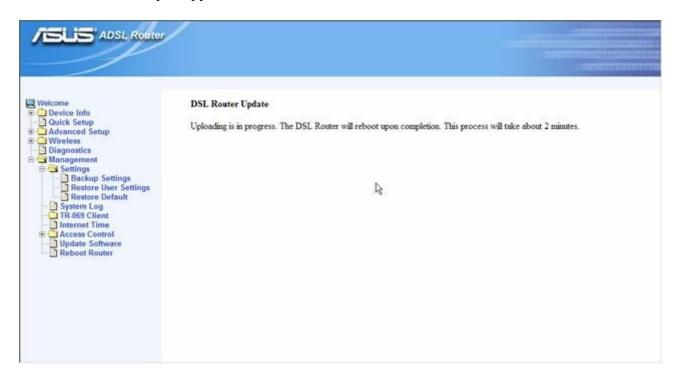

## Шаг 7

В меню Advanced Setup выберите пункт WAN. И нажмите кнопку Edit в строке с параметрами 1/50.



Нажмите кнопку Next.



### Шаг 9

Нажмите кнопку Next.

ADSL Router	
Welcome  Device Info Quick Setup  Advanced Setup  WAN  LAN  NAT  Cuality of Service  Cuality of Service  NASL  Port Mapping  IP Sec  Certificate  Wireless  Diagnostics  Management	Connection Type  Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use. Note that 802.1q VLAN togging is only available for PPPoE, MER and Bridging.  C PPP over ATM (PPPoA)  PPP over Ethernet (PPPoE)  MAC Encapsulation Routing (MER)  Bridging  Encapsulation Mode  [LC/SNAP-BR/DGING]  Enable 802.1q

В полях Username и Password введены гостевые реквизиты: guest@mtu и mtu соответственно. Замените их на выданные вам имя пользователя (вид: pppXXXXXXX@mtu) и пароль. Отметьте галочками соответствующие пункты, руководствуясь скриншотом, приведенным ниже. Нажмите кнопку Next.

ВНИМАНИЕ! Пароль чувствительный к регистру.

ADSL Router			1010221010211001
			1010111010111010101010101010101010101010
			10101120101110
Wescome  Device Info Quick Setup  Advanced Setup  WAN  LAN  I NAT  Firewall  Quality of Service  Routing  DNS  ADSL  Port Mapping  IP Sec  Certificate  Wireless  Diagnostics  Management	PPP Username: PPP Password: Authentication Method:  Dial on deman  PPP IP extension  Keep Alive Use Static IP A	guest@mtu  guest@mtu  eee  AUTO  d (with idle timeout timer)  and  default gateway:	( Do not use "<>%\^[]'+\$,='#&: )  ( Do not use "<>%\^[]'+\$,='#&: )
			Back Next

## Шаг 11

Отметьте галочками соответствующие пункты, руководствуясь скриншотом, приведенным ниже. Нажмите кнопку Next.

ADSL ROUE		ADIOTHOUSE CONTROL TO THE CONTROL OF
		101011070111
₩elcome	Network Address Translation Settin	gs
Quick Setup	Network Address Translation (NAT) allow computers on your Local Area Network (	rs you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple (AN).
WAN LAN WAT	Enable NAT	
Pirewall     Quality of Service     Routing	Enable Firewall	
ADSL	Enable IGMP Multicast, and WAN Ser	vice
Port Mapping IPSec Certificate	Enable IGMP Multicast	
Wireless     Diagnostics	Enable WAN Service	
	Service Name: br_1_50	
		Back Next
		<u> </u>

Для сохранения настроек нажмите кнопку Save.



## Шаг 13

Завершите настройку, нажав кнопку Finish.

Модем настроен. Подождите, пока модем перезагрузится, и проверьте, работает ли услуга «СТРИМ ИНТЕРНЕТ».



### Шаг 14

В целях безопасности смените пароль доступа к настройкам модема. Для этого войдите в веб-интерфейс модема (шаг 2), откройте вкладку Management, далее Access Control и выберите пункт Passwords.



### Шаг 15

В поле Username выберите вариант admin. В поле Old Password введите admin, в поля Password и Confirmed Password — новый пароль. Нажмите кнопку Save/Apply. При

следующем входе на страницу конфигурации вводите старое имя пользователя — admin и ваш новый пароль.



На этом настройка модема завершена. При такой конфигурации модема настройка какоголибо дополнительного подключения в операционной системе не требуется.


## Настройка режима работы «ТВ»

### Шаг 1


Настройте подключение по локальной сети и определите свойства протокола TCP/IP для данного подключения: IP-адрес 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.1.1 и DNS-сервером: предпочитаемым 192.168.1.1, альтернативным 195.34.32.116. Если настройка свойств TCP/IP протокола вызывает затруднение, с подробной инструкцией Вы можете ознакомиться здесь.

### Шаг 2

Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру в любой свободный порт, кроме второго. Вызовите браузер (например, Internet Explorer) и в адресной строке браузера наберите адрес: <a href="http://192.168.1.1">http://192.168.1.1</a>. Появится страница, на которой вам предложат ввести логин и пароль (аутентификационные данные модема). Логин доступа к модему — admin, пароль — admin. Нажмите кнопку ОК.

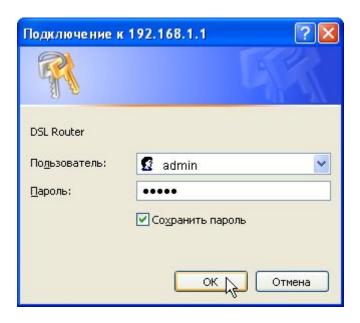

Выберите из списка, расположенного слева, вкладку Advanced Setup — WAN. Нажмите кнопку Add. Если необходимые PVC-группы (1/91 и 1/92) для работы услуги «СТРИМ ТВ» существуют, то можно проверить их настройки, нажав кнопку Edit.

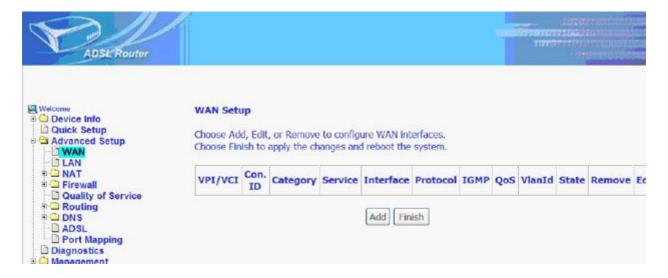

### Шаг 4

В соответствующие поля введите нужное значение: VPI — 1; VCI — 91, Service Category — UBR Without PCR. Нажимаем кнопку Next.



Выберите следующие значения: Connection Type — Bridging, Encapsulation Mode — LLC/SNAP-BRIDGING. Нажимаем кнопку Next.



Отметьте галочкой пункт Enable Bridge Service. В поле Service Name укажите br\_1\_91 и нажмите кнопку Next.

ADSL Route	1010111010111000 -1010111010111100110101101101101 701011101011110101110 101011101011110
Welcome Device Info Quick Setup WAN LAN NAT Carrier Quality of Ser Carrier DNS ADSL Port Mapping Diagnostics Management	box below to disable this WAN service  br_1_91  Back Next

Шаг 7

Проверьте настройки и нажмите кнопку Save.



### Шаг 8

Добавьте второе соединение, задав его параметры так же, как и параметры первого соединения, различие заключается лишь в значении VCI: VCI — 92.



Сохраните настройки. Для этого из списка слева выберите пункт Management — Reboot Router и нажмите кнопку Save/Reboot.




## Шаг 10

Вернитесь к шагу 2 данного раздела («войдите» в модем заново). Выберите пункт Advanced Setup — Port Mapping, отметьте галочкой пункт Enable virtual ports on LAN(1-4) и нажмите кнопку Add.



Назначьте второй порт для подключения ТВ-декодера. Для этого в поле Group Name введите имя StreamTV. Сверьте разбивку портов по приведенному ниже рисунку. Если все верно, нажмите кнопку Save/Apply.

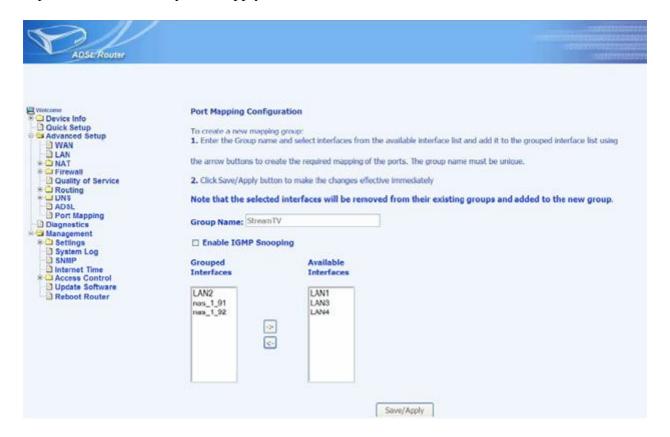

Шаг 12

Появившееся окно должно соответствовать нижеприведенному скриншоту.



### Шаг 13

Сохраните настройки. Для этого из списка слева выберите пункт Management — Reboot Router и нажмите кнопку Save/Reboot.




Модем настроен. Подождите, пока модем перезагрузится, подключите ТВ-декодер ко второму порту модема и проверьте, работает ли услуга «СТРИМ ТВ».


# Настройка режима работы Wi-Fi

### Шаг 1

Для включения Wi-Fi необходимо войти в веб-интерфейс модема, открыть вкладку Wireless, далее Basic и отметить галочкой пункт Enable Wireless.

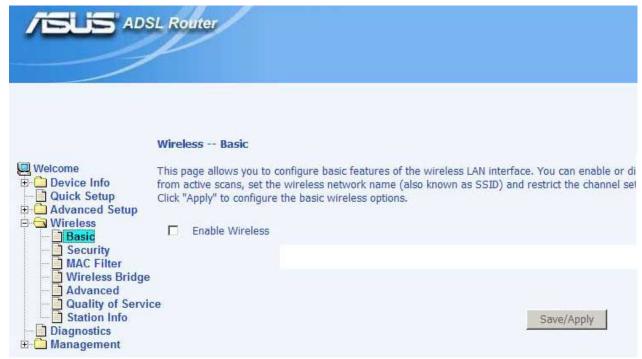


После чего откроется представленное ниже окно.

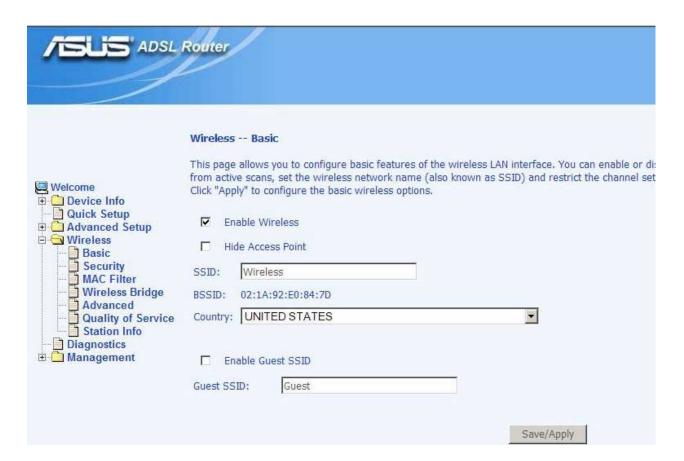

## Настройка шифрования

### Шаг 2

Для настройки шифрования необходимо открыть вкладку Wireless — Security. На картинке ниже представлен открытый тип авторизации, шифрование выключено.

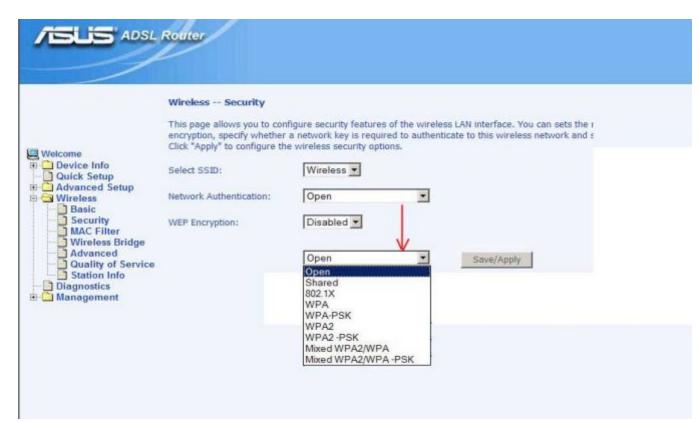

Включите WEP-шифрование, задав WEP Encryption статус Enabled. Окно изменится: теперь можно выбрать битность и указать несколько ключей. При выборе 128-bit, ключ должен состоять не менее чем из 13 знаков, при 64-bit — не менее чем из 5 знаков.

/SLIS ADSL	Router	
	Wireless Security	
		figure security features of the wireless LAN interface. You can sets the not a network key is required to authenticate to this wireless network and specified wireless security options.
₩elcome  Device Info	Select SSID:	Wireless 💌
Quick Setup Advanced Setup Streless	Network Authentication:	Open
Basic Security	WEP Encryption:	Enabled •
MAC Filter	Encryption Strength:	128-bit 💌
Wireless Bridge Advanced	Current Network Key:	1 💌
Quality of Service	Network Key 1:	gdjhj56hTfufn
Station Info Diagnostics	Network Key 2:	
⊕	Network Key 3:	
	Network Key 4:	
		Enter 13 ASCII characters or 26 hexadecimal digits for 128-bit encryption of 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption.
		Save/Apply

## Шаг 4

Для настройки WPA-шифрования необходимо в графе Network Authentication выбрать WPA-PSK. Далее введите ключ в поле WPA Pre-Shared Key.

**ВНИМАНИЕ!** Если по умолчанию выбран стандарт 802.11b либо мощность сигнала является недостаточной, то при использовании WPA-шифрования доступа к модему будет заблокирован.




## Фильтрация по МАС-адресу

#### Шаг 5

Для настройки фильтрации по MAC-адресу необходимо открыть вкладку Wireless, далее MAC Filter и выбрать необходимый параметр MAC Restrict Mode: Allow («Разрешить») или Deny («Запретить»).



Укажите необходимый МАС-адрес устройства.

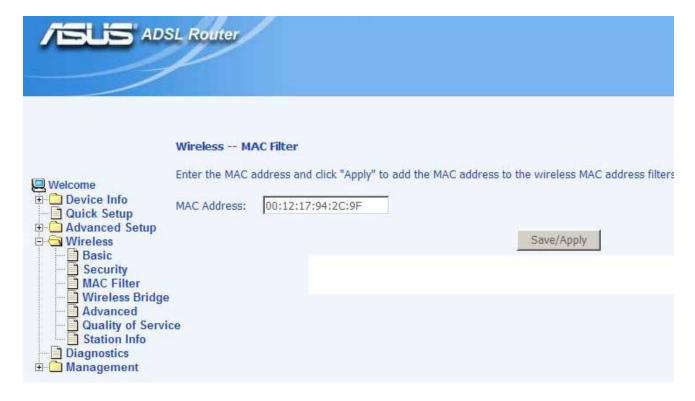

## Шаг 7


При успешном применении настроек появится табличка, приведенная ниже.



# Дополнительные настройки (если потребуются)

### Шаг 8


Откройте вкладку Wireless, далее Wireless Bridge. В графе AP Mode выберите значение Access Point.

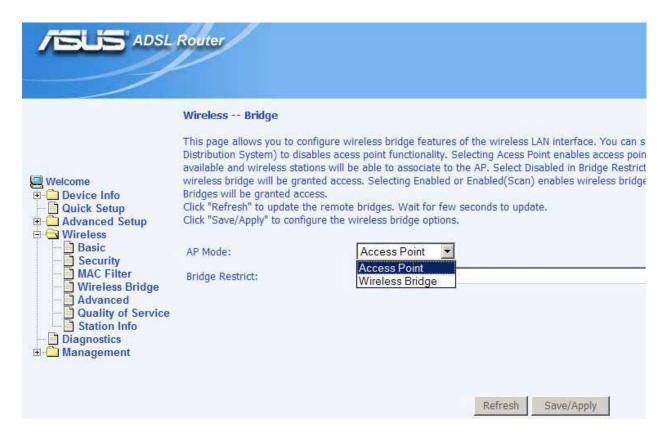

Откроется окно, содержащее набор элементов. Вы можете изменить следующие из них:

- AP Isolation функция, запрещающая взаимодействие между пользователями вашей беспроводной сети;
- Band частота сигнала, стандарт сигнала;
- Channel выбор частотного канала беспроводной сети (1-11); рекомендованные значения —1, 6 и 11;
- Transmit Power мощность передатчика: чем она ниже, тем меньше вероятность того, что к вашей беспроводной сети подключится злоумышленник, и тем меньше уровень электромагнитного излучения.

Остальные параметры в большинстве случаев должны иметь значения, заданные по умолчанию.

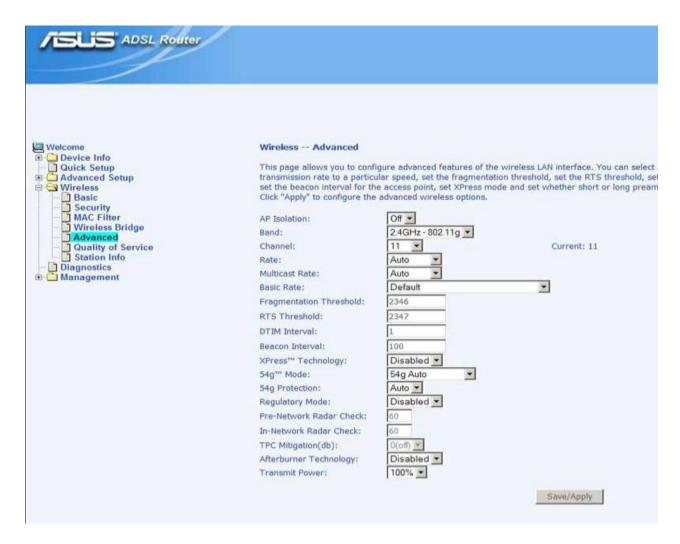

После изменения настроек нажмите кнопку Save/Apply. После обновления страницы откройте вкладку Management, выберите раздел Reboot Router и нажмите кнопку Save/Reboot.